

## **IMPORTANT !**

**Nos boîtiers de désactivation anti-démarrage fonctionnent uniquement en cas de clé défectueuse**  
Généralement, le voyant clignote rapidement au tableau de bord.

Si votre voyant est fixe, il est très probable que votre boîtier UCH soit défectueux. ( dans de rares cas, c'est le calculateur moteur qui est défectueux ou non alimenté)

Il peut arriver que le voyant clignote rapidement mais que le problème vienne de l'UCH.

En cas d'UCH défectueux, il faudra remplacer celui-ci. Nous pouvons vous programmer un nouvel UCH, pour cela, il faudra nous envoyer votre UCH et vos clés pour la récupération des données de votre UCH. Vous pouvez nous contacter au 0652064602 pour plus d'informations.

**Branchez le boîtier sur la prise OBD du véhicule**  
**Démontez l'habillage plastique autour du neiman afin d'accéder à la bobine transpondeur.**(photo 1)  
**Débranchez la prise grise et insérez le fil du boîtier dans le trou numéro 4, fixer le fil à la prise à l'aide de scotch ou d'un serflex, ne pas rebrancher la prise.**

**Remontez l'habillage plastique autour du neiman.**

Mettez le contact

Attendez environ 30 secondes que le boîtier communique avec le véhicule

**Votre véhicule démarre.**

**Le système se code automatiquement, pas besoin de le programmer.**


**Laisser brancher le système à la prise OBD pour pouvoir démarrer.**



photo 1

### **ATTENTION !**

Le fil du boîtier se branche sur le fil des "données", il y a le + qui sera marron ou rouge, le - qui sera noir, et le fil des données.

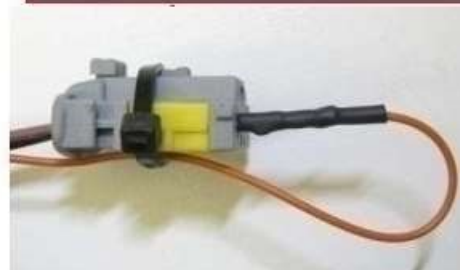

### **Modèles compatibles :**

Renault Clio 2 phase 2, 3 et Campus

Renault Kangoo 1 phase 2

Renault Twingo 1 phase 3

Renault Trafic 2 phase 1 et 2

Renault Master 2 phase 2

Dacia Logan

Dacia Sandero

Opel Vivaro

Opel Movano

Nissan Primastar

Nissan Interstar phase 2

**Si le boîtier ne parvient pas à faire démarrer le véhicule, essayez de débrancher et rebrancher la batterie, et de recommencer.**

**Assurez vous également d'avoir commandé le bon modèle de boîtier ( nous vendons 2 types de boîtiers, celui sans le fil et celui avec le fil)**

**Vous pouvez nous joindre au**

**06 52 06 46 02**

Concernant les TWINGO uniquement, si vous possédez ces clés :



**PAS DE BOITIER DE DESACTIVATION COMPATIBLE**

(nous pouvons supprimer l'antidémarrage dans le calculateur, contactez nous)

---

**CONCERNANT TOUS LES AUTRES VEHICULES :**

Si votre clé est comme celle-ci :

PILE DANS LA COQUE



Choisissez ce modèle de boîtier de désactivation :



---

Si votre clé est comme celle-ci :

PILE SUR LE CIRCUIT



Choisissez ce modèle de boîtier de désactivation :



