

Mode d'emploi désactivateur anti-démarrage

IMPORTANT !

Avant d'installer le boîtier, le voyant rouge au tableau de bord doit clignoter rapidement quand vous mettez le contact, si celui-ci est fixe, le boîtier ne fonctionnera pas ! Votre UCH est probablement défectueux. En cas d'UCH défectueux, nous pouvons supprimer l'anti-démarrage dans celui-ci, contactez-nous !

Branchez le boîtier sur la prise OBD du véhicule
Démontez l'habillage plastique autour du neiman afin d'accéder à la bobine transpondeur.(photo 1)
Débranchez la prise grise et insérez le fil du boîtier dans le trou numéro 4, fixer le fil à la prise à l'aide de scotch ou d'un serflex, ne pas rebrancher la prise.

Remontez l'habillage plastique autour du neiman.

Mettez le contact

Attendez environ 30 secondes que le boîtier communique avec le véhicule

Votre véhicule démarre.



Le système se code automatiquement, pas besoin de programmer.

Laisser brancher le système à la prise OBD pour pouvoir démarrer.



ATTENTION !

Le fil du boîtier se branche sur le fil des "données", il y a le + qui sera marron ou rouge, le - qui sera noir, et le fil des données.

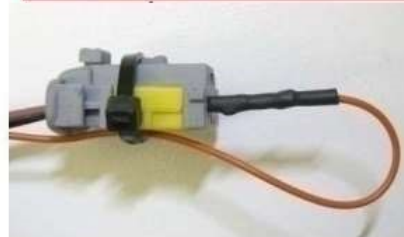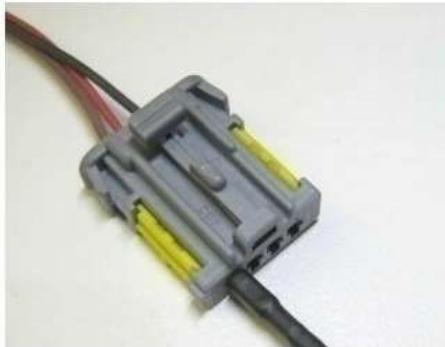

Modèles compatibles :

Renault Clio 2 phase 2, 3 et Campus

Renault Kangoo 1 phase 2

Renault Twingo 1 phase 3

Renault Trafic 2 phase 1 et 2

Renault Master 2 phase 2

Dacia Logan

Dacia Sandero

Opel Vivaro

Opel Movano

Nissan Primastar

Nissan Interstar phase 2

Si le boîtier ne parvient pas à faire démarrer le véhicule, essayez de débrancher et rebrancher la batterie, et de recommencer.

Assurez vous également d'avoir commandé le bon modèle de boîtier (nous vendons 2 types de boîtiers, celui sans le fil et celui avec le fil)

Sinon, nous pouvons aussi désactiver l'anti-démarrage directement dans le calculateur de votre véhicule

Nous vendons également des calculateurs avec l'anti-démarrage désactivé, contactez-nous pour savoir si nous avons la référence de votre calculateur

Vous pouvez nous joindre au

06 52 06 46 02

Concernant les TWINGO uniquement, si vous possédez ces clés :



PAS DE BOITIER DE DESACTIVATION COMPATIBLE
(nous pouvons supprimer l'antidémarrage dans le calculateur, contactez nous)

CONCERNANT TOUS LES AUTRES VEHICULES :

Si votre clé est comme celle-ci :



Choisissez ce modèle de boîtier de désactivation :



Si votre clé est comme celle-ci :



Choisissez ce modèle de boîtier de désactivation :

